


BÁSCULAS L-50 Y L-51

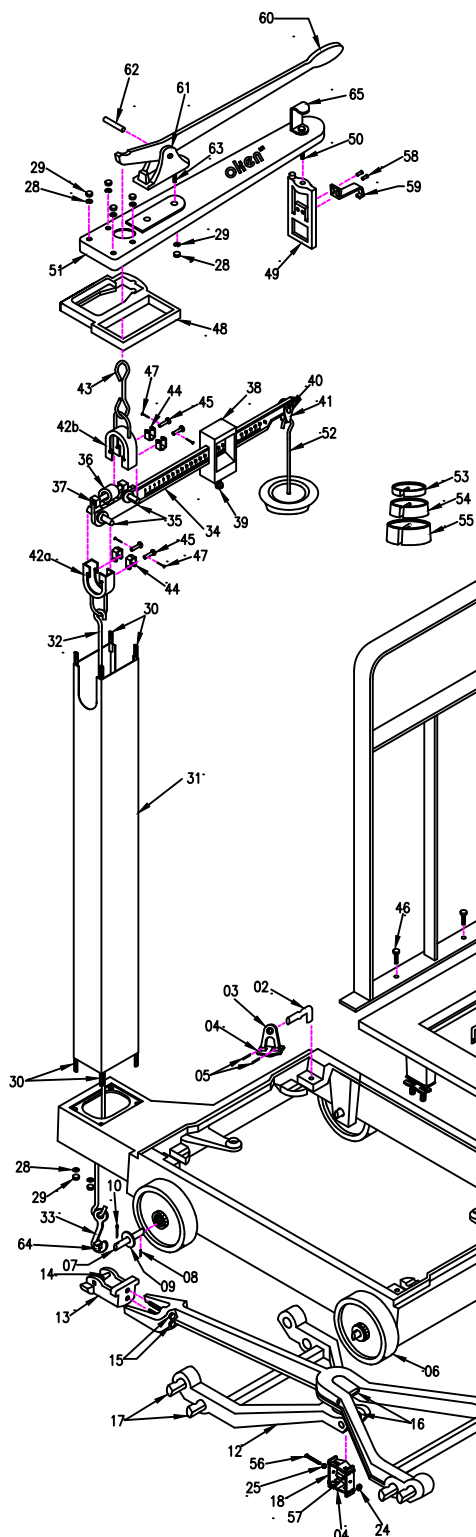

L5-01 BASE
 L5-02 PUENTE DE BASE
 L5-03 ANILLETA DE BASE
 L5-04 COJINETE DE BASE Y ANILLETA CENTRAL
 L5-05 PERNO PARA COJINETE
 L5-06 RUEDA
 L5-07 EJE DE RUEDA
 L5-08 PERNO DE EJE
 L5-09 RONDANA PARA EJE
 L5-10 CHAVETA PARA EJE
 L5-11 PALANCA LARGA
 L5-12 PALANCA CORTA
 L5-13 CORREDERA
 L5-14 NAVAJA PARA CORREDERA
 L5-15 TORNILLO PARA CORREDERA
 L5-16 NAVAJA CENTRAL PARA PALANCA
 L5-17 NAVAJA DE ESQUINA PARA PALANCA
 L5-18 PLACA DE ANILLETA CENTRAL
 L5-19 PLATAFORMA
 L5-20 COJINETE "V" PARA PLATAFORMA
 L5-21 PLACA SOPORTE PARA COJINETE DE PLATAFORMA
 L5-22 LAMINAS PARA COJINETE DE PLATAFORMA
 L5-23 TORNILLO PARA COJINETE DE PLATAFORMA
 L5-24 TUERCA PARA COJINETE DE PLATAFORMA
 L5-25 RONDANA DENTADA PARA COJINETE DE PLATAFORMA
 L5-26 GANCHO DE PLATAFORMA
 L5-27 CUBIERTA DE PLATAFORMA
 L5-28 RONDANA PARA COLUMNA Y CABEZAL
 L5-29 TUERCA PARA COLUMNA
 L5-30 BIRLO DE COLUMNA
 L5-31 COLUMNA
 L5-32 GANCHO TIRANTE
 L5-33 GANCHO CONECTOR DE CORREDERA

L5-34 BRAZO
 L5-35 NAVAJA PARA BRAZO
 L5-36 BOLA NIVELADORA
 L5-37 TORNILLO DE AJUSTE A CERO
 L5-38 JINETE
 L5-39 TORNILLO PARA FLUJAR JINETE
 L5-40 NAVAJA PARA ASETE
 L5-41 ASETE
 L5-42a COLGANTE
 L5-42b SOPORTE
 L5-43 GANCHO CONECTOR SOPORTE-PALANCA AISLADORA
 L5-44 COJINETE PARA BRAZO
 L5-45 REMACHE PARA COLGANTE Y SOPORTE
 L5-46 TORNILLO PARA BARANDAL
 L5-47 SEGURO DE REMACHE
 L5-48 PORTAPESAS
 L5-49 TESTIGO
 L5-50 TORNILLO PARA TESTIGO
 L5-51 CABEZAL
 L5-52 ARETE
 L5-53 CONTRAPESO 50 Kg.
 L5-54 CONTRAPESO 100 Kg.
 L5-55 CONTRAPESO 200 Kg.
 L5-56 TORNILLO PARA ANILLETA DE CENTRO
 L5-57 ESPACIADOR
 L5-58 TORNILLO PARA FIEL
 L5-59 FIEL
 L5-60 PALANCA AISLADORA
 L5-61 PORTA PALANCA AISLADORA
 L5-62 REMACHE PARA PORTA PALANCA
 L5-63 TORNILLO PARA PORTA PALANCA AISLADORA
 L5-64 COJINETE GANCHO CONECTOR DE CORREDERA
 L5-65 GANCHO DE PALANCA
 L5-66 BARANDAL (L51)

NOTA: 1) LINEA L50 SIN BARANDAL
 2) LINEA L51 CON BARANDAL